

TELECA[®]

Wärmeplatte für Hunde



Lieber Tierfreund,

vielen Dank, dass Sie sich für die TELECA® Wärmeplatte entschieden haben.

Lesen Sie diese Einbau- und Bedienungsanleitung genau durch, damit der Einbau der elektronisch geregelten Wärmeplatte in Ihre Hundehütte oder Wurfkiste problemlos und sicher gelingt.

Sie erhalten:

- die Wärmeplatte in Ihrem bestellten Wunschmaß mit 3m Kabel (optional sind andere Längen möglich)
- das Steuergerät mit der passend kalibrierten Steuereinheit

Auf den nachfolgenden Seiten finden Sie unsere Einbau- und Bedienungsanleitung.

Bitte achten Sie darauf, dass das Steuergerät nur auf die dazugehörige Wärmeplatte kalibriert ist und nur zusammen betrieben werden darf. Das aufeinander abgestimmte Set darf nicht einfach mit anderen Wärmeplatten oder anderen Steuergeräten betrieben werden. Anhand der Seriennummer können sie die zusammengehörigen Komponenten identifizieren.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer Wärmeplatte.

Viele Grüße aus Hilter

Ihr TELECA Team

Einbau- und Bedienungsanleitung für die elektronisch geregelte Wärmeplatte

Da Ober- und Unterseite gleichwertig sind, können Sie die Platte beliebig drehen und wenden und den Kabelaustritt aus der Hütte nach Ihren Gegebenheiten bestimmen. Um die Energieeffizienz zu verbessern, empfehlen wir Ihnen, bei nicht isolierten Hütten eine mindestens 2 cm dicke Isolierplatte unter die Wärmeplatte zu legen.

Bohren Sie zur Kabeldurchführung an entsprechender Stelle der Hütte ein Loch von:

32 mm Durchmesser, wenn Sie den Stecker nicht abmontieren möchten,

12 mm Durchmesser, wenn Sie den Stecker für die Kabeldurchführung demontieren möchten.

Demontieren des Steckers der Wärmeplatte:

Als erstes bitte immer den Netzstecker aus der Steckdose ziehen!!

1. Den Stecker in der Buchse am Steuergerät handfest festdrehen (ohne Werkzeug)
2. Die Sechskantmutter lösen und auf dem Kabel zurückschieben
3. Hülse lösen und auf dem Kabel zurückschieben, wegen der Gummidichtung ist es etwas schwergängig
4. Stecker vom Steuergerät lösen
5. Befestigungsschrauben der Anschlussklemmen lösen —> HINWEIS: Verwenden Sie bitte einen möglichst genau passenden Schraubendreher für die kleinen rostfreien Messingschrauben
6. Alle Bauteile vom Kabel abziehen
7. Kabel ohne Stecker durch die 10mm Bohrung der Hütte, gegebenenfalls durch Metallrohr (Bisschutz) ziehen
8. Danach befestigen Sie den Stecker in umgekehrter Reihenfolge wieder am Kabel

Die Adern müssen an folgende Klemmen montiert sein:

Ader 1 und 2 an Klemme 1 und 2

Ader 3 und 4 an Klemme 3 und 4 ()

Die Adern dürfen nicht vertauscht werden und bitte beachten Sie die ursprüngliche Belegung. Bei Verwechslung kann das Gerät beschädigt werden.

Damit Schmutz und Feuchtigkeit nicht unter die Wärmeplatte gelangt, empfehlen wir Ihnen, die Ecken zwischen Wärmeplatte und Hütten- bzw. Wurfkistenwand mit Silikon abzudichten. So können Sie die Hütte bzw. Wurfkiste auswaschen, ohne dass Wasser unter die Wärmeplatte gelangt.

Montage des Steuergerätes:


Den Platz für das Steuergerät wählen Sie am günstigsten an hundesicherer, sonnen- und regengeschützter Stelle im oberen Bereich der Zwingeraußenwände.

Das Steuergerät ist mit vier Schrauben zu befestigen. Öffnen Sie den Klarsichtdeckel, in den Ecken befinden sich Vertiefungen für die Schrauben. (Siehe beiliegende Skizze!)

Führen Sie das Anschlusskabel der Wärmeplatte für den Hund unerreichbar oder verlegen Sie es außerhalb des Zwingers. Sollte das nicht möglich sein, verwenden Sie bitte ein Metallrohr oder ähnliches als Bisschutz. Stecken Sie den Stecker in die Buchse des Steuergerätes und schrauben Sie die Mutter handfest an.

Nun stecken Sie den Stecker des Steuergerätes in die Steckdose.

Mit dem grünen Wipp-Schalter schalten Sie die Wärmeplatte ein.

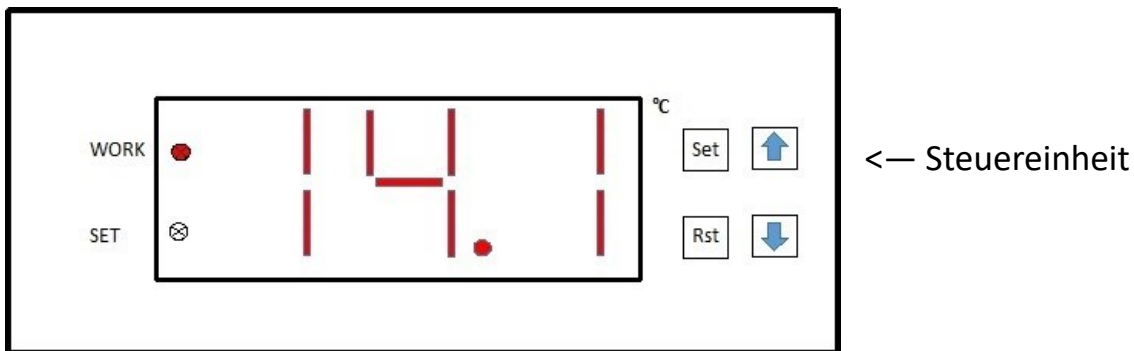

Zum Einstellen der gewünschten Temperatur der Wärmeplatte drücken Sie einmal die Taste „Set“. Die rote Kontrollleuchte „Set“ leuchtet. Mit den Pfeiltasten kann die Temperatur nun gesenkt oder erhöht werden. Die Wärmeplatte ist von uns so eingestellt, dass Sie zwischen Temperaturen von 15°C und 32°C wählen können. Höher oder niedriger geht nicht!

Die Anzeige springt nach einigen Sekunden automatisch in den Ursprungszustand zurück und die eingestellte Temperatur ist aktiv. Wenn die Wärmeplatte aufheizt, leuchtet die rote Kontrollleuchte „Work“. Die aktuelle Temperatur der Wärmeplatte kann immer an der Anzeige abgelesen werden.

Wir empfehlen Ihnen folgende Temperatur-Einstellungen:

- 15 °C für den ausgewachsenen, gesunden Hund,
- 25 °C für den Junghund und für den kranken Hund
- 32 °C für die Welpenaufzucht

Anmerkung: Bei der Welpenaufzucht können Sie circa ab der 5. Woche die Temperatur auf 25 °C senken.

Hinweis: Sie sollten das Steuergerät das ganze Jahr über auf kleinster Temperatur eingeschaltet lassen. Dadurch sammelt sich im Steuergerät keine Feuchtigkeit, die der Elektronik schaden könnte. Der Stromverbrauch ist in den Sommermonaten vernachlässigbar gering und ihr Hund hat immer eine trockene Hütte.

Bitte beobachten Sie immer wie Ihr Hund auf die Wärme reagiert und passen Sie die Temperatur entsprechend an.

Technische Angaben:

Spannung: 230 V $\tilde{\sim}$, 50 Hz

Leistung: Von 75 Watt bis 500 Watt (je nach Modell)

Höhe: 21mm

Breite / Tiefe: je nach Modell

Schutzklasse 2

Schutzart IP65 bei verschlossenem Deckel

Fehlermeldungen:

„**EEE**“ <— Kein Sensorkontakt / Kabeln angeschlossen?

Lösung: den Stecker der Wärmeplatte richtig am Steuergerät befestigen.

„**LLL**“ <— Low Temperatur / Kabelkontakte richtig? Vermutlich die Aderpaare, die beiden Heizdrähte mit den Kabeln des Sensors vertauscht.

Lösung: Bitte die Kabelfolge beachten und korrigieren.

„**HHH**“ <— High Temperatur / Kabelkontakte richtig? Vermutlich die Aderpaare, die beiden Heizdrähte mit den Kabeln des Sensors vertauscht.

Lösung: Bitte die Kabelfolge beachten und korrigieren.

Schnelles Hin- und Herschalten der Temperatur im Display <— Kabel vertauscht, ein Kabel der Heizung mit einem Kabel des Sensors.

Lösung: Bitte die Kabelfolge beachten und korrigieren.

Sollten Sie Fragen und Anregungen haben, rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns.

Optional für die Wärmeplatte:

- Verlängerungskabel zwischen Wärmeplatte und Steuergerät in 3m, 5m, 7m oder 10m Länge

Außerdem kann die Wärmeplatte auch mit unseren Hundehütten und den Welpen-Wurfkisten kombiniert werden. Folgende Variation stehen zur Verfügung:

- Isolierte Hundehütte
- Wurfkiste
- Wurfkiste mit Welpenschutz
- Wurfkiste mit Deckel
- Wurfkiste mit Welpenschutz und Deckel

www.teleca.de

