

Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf und geben Sie diese bei Bedarf an den Anwender weiter!



Warnhinweise

Diese Heizmatte ist nur als Heizmatte für Tiere bestimmt.

Sie darf nicht angebohrt werden.

Bedecken Sie die Heizmatte maximal mit einer dünnen, atmungsaktiven Auflage.

Achten Sie darauf, dass das Kabel der Heizmatte so verlegt ist, dass Ihr Tier dieses nicht beschädigen kann.

Falten Sie die Heizmatte nicht erneut nach der Inbetriebnahme und schon gar nicht während des Betriebes.

Nutzen Sie die mitgelieferten Kabel ausschließlich zum Betreiben des Produktes. Auch der Auto-Adapter ist nur für die Verwendung in Kombination mit dieser Heizmatte vorgesehen.

Wenn die Heizmatte oder die Kabel beschädigt sind, entsorgen Sie diese umgehend (siehe „Entsorgung“). Unter keinen Umständen weiter benutzen.




Die Heizmatte ist IP44 spritzwassergeschützt. Somit ist, sofern das Kabel und das Bedienteil absolut witterungsgeschützt positioniert sind und nicht feucht werden können, eine Nutzung im Innen- und Außenbereich möglich. Nie im Wasser betreiben!

Inbetriebnahme

Verbinden Sie das Kabel der ausgebreiteten Heizmatte („SAUERLAND“ nach oben) mit dem Trafo, welcher an die 220V/AC 50/60Hz Steckdose angeschlossen wird. Bei Artikel 100401 und 100404 haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, die Heizmatte mit dem 12V-Adapter zu verbinden, welcher dann im Auto in der dafür vorgesehenen Buchse angeschlossen wird.

Im Display wird nun die Temperaturstufe 5 angezeigt.

1. **Temp.:** Drücken Sie Δ und ∇ um die Wärmestufe zwischen 1 und 9 (am wärmsten) zu ändern.
2. **Menü:** Zwischen „Temperatur“ und „Zeit“ wechseln.
3. **Zeit:** Drücken Sie Δ und ∇ um die Zeiteinheiten (je ca. 1 Std.) von 1 bis 9 zu ändern.
4. **Start:** Hiermit starten Sie den Wärmeprozess.
5. **Status:** Die Anzeige ist dauernd grün, wenn die Heizmatte heizt. Nachdem die Höchsttemperatur der Stufe für eine gewisse Zeit erreicht wurde, blinkt es grün, bis die Temperatur etwas gesunken ist. Dann heizt sie erneut. Die Anzeige ist aus, wenn die Heizmatte nicht arbeitet.

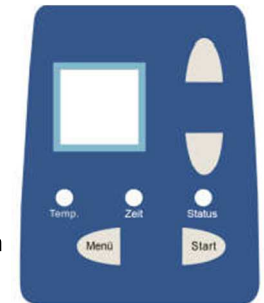

Möchten Sie Änderungen an Ihrer Einstellung vornehmen, drücken Sie erneut „Start“ oder $\Delta|\nabla$ und die Heizmatte stoppt. Um die Heizmatte komplett abzuschalten, ziehen Sie einfach den Stecker der Stromversorgung. Hierzu raten wir, wenn die Heizmatte nicht genutzt werden soll.

Technische Daten

Artikel	ca. Größe	Technische Daten	Farbe
100401	40 x 30 cm	Eingang Netzteil: 100-240V/AC, 50/60Hz, Ausgang: 12V, 3A/DC oder Eingang über Auto-Adapter: 12V/DC Heizmatte: 12V/DC, Leistung: 28W	Grün
100404	65 x 50 cm	Eingang Netzteil: 100-240V/AC, 50/60Hz, Ausgang: 12V, 5A/DC oder Eingang über Auto-Adapter: 12V/DC Heizmatte: 12V/DC, Leistung: 50W	Grün
100407	100 x 50 cm	Eingang Netzteil: 100-240V/AC, 50/60Hz, Ausgang: 24V, 5A/DC Heizmatte: 24V/DC, Leistung: 55 W	Grün

Produktionsserie: 01092021



Reinigungstipps

Entfernen Sie die Stromzufuhr, wenn Sie die Heizmatte reinigen möchten.

Mit herkömmlichen Reinigungsmitteln kann die Heizmatte feucht abgewischt werden. Im Anschluss die Heizmatte erst wieder in Betrieb nehmen, sobald sie komplett getrocknet ist.

Nicht in Wasser legen! Regelmäßig reinigen!

Entsorgung



Nicht im Hausmüll entsorgen, sondern kostenlos bei kommunalen Sammelstellen. Für diesen Vorgang sind wir entsprechend registriert.

9-Stufen-Heizmatte mit Timer für Tiere

Bedienungsanleitung

