

Montageanleitung Hundehütte ohne Vorraum

Befestigungsmaterial:

12 x Schrauben 4 x 45 mm
4 x Schrauben 5 x 50 mm


Schritt 3

Legen Sie nun das Dach auf die Hundehütte



Schritt 2

Stellen Sie die Seiten- und Rückwände mit der Unterkante (Profilbrettüberstand) auf das Bodenteil und befestigen diese an den vorgebohrten Stellen mit je einer Schraube 4 x 45 mm.

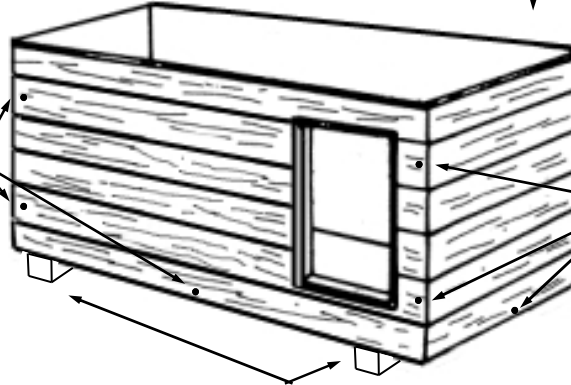

Schritt 2

Stellen Sie die Seiten- und Rückwände mit der Unterkante (Profilbrettüberstand) auf das Bodenteil und befestigen diese an den vorgebohrten Stellen mit je einer Schraube 4 x 45 mm.

Schritt 1

Nehmen Sie das Bodenteil und verschrauben die Bodenkanthölzer auf der Unterseite (dunkelbraune, glatte Platte) des Fußbodens an den gekennzeichneten Stellen mit den Schrauben 5 x 50 mm. (Die hellbraune, raue Platte ist die Oberseite)

Wichtige Anmerkungen

Die Bodenkanthölzer werden auf die glatte Bodenseite mit der dünnen Platte geschraubt. Dieses ist dann die Unterseite der Hütte. So hat der Hund einen sicheren Stand in der Hundehütte.

Transportsicherung:

- 4 PVC-Schutzecken an den Dachenden entfernen.
- nur für Hundehütten der Serie „All-Wetter“: 4-seitige Holz-Schutzleiste am Dach beim Auspacken bitte entfernen.

Wichtiger Herstellerhinweis

Holz ist ein Naturprodukt.

Für unsere Hundehütten verwenden wir das Holz der widerstandsfähigen nordischen Fichte. Stabilität und Unverwüstlichkeit sind für diese Auswahl entscheidende Merkmale.

Es können bei Temperaturschwankungen und durch Trocknung Rissbildungen, Form- bzw. Maßveränderungen entstehen, die jedoch die Funktionseigenschaften nicht beeinflussen und keinen Reklamationsgrund darstellen.

Um zu viel Feuchtigkeit und damit einer eventuellen Schimmelbildung in der Hundehütte vorzubeugen, achten Sie bitte auf regelmäßige und ausreichende Belüftung!